SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 10.1 GT-P7500

Korisnički priručnik

Uporaba priručnika

Čestitamo na kupnji uređaja Samsung P7500. Ovaj snažni uređaj za "uporabu svugdje", smješta najbolje funkcije računala za Internet i prijenosnih računala na dohvat ruke, u laganu, vrlo svestranu platformu koja odgovara vašem aktivnom životnom stilu. Izgrađen na Google Android operacijskom sustavu, P7500 omogućuje pristup tisućama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno Internet iskustvo.

Uz integrirani bežični pristup i osjetljiv dodirni zaslon, možete čitati knjige i novine u pokretu; biti u toku s najnovijim vijestima, informacijama o sportu i vremenu; upravljati multimedijskim i poslovnim datotekama; te na Internetu pretraživati karte, poslovne lokacije, i više od toga.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona korišteni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.

- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom stranici www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike, te drugi sadržaji u ovom uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između kompanije Samsung i njihovih odgovarajućih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite ovaj priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego nastavite, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** (znači opciju **Postavke**, a zatim opciju **Bežično i mreže**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [⏻] (znači tipku za uključivanje/resetiranje/zaključavanje)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.

- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD je zaštitni znak SRS Labs, Inc. WOW HD tehnologija je pod licencom tvrtke SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi ®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi CERTIFIED ™, i Wi-Fi logotip su registrirani zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi zaštitni su znaci tvrtke Rovi Corporation i njezinih podružnica i koriste se pod licencom.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE 0168 !

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

Sadržaj

Sastavljanje 9

Sadržaj kutije 9
Instaliranje SIM ili USIM kartice 10
Punjenje baterije 10

Početak rada 13

Uključivanje i isključivanje uređaja 13
Uvodne informacije o uređaju 14
Uporaba dodirnog zaslona 17
Upoznavanje početnog zaslona 19
Pristup aplikaciji 22
Prilagodba uređaja 23
Unošenje teksta 28

Internet 33

Pretraživač 33
Pulse 38
Android Market 39
YouTube 40
Karte 41
Latitude 42
Mjesta 43
Navigacija 44
Samsung Apps 45

Komunikacija 46

Poruke 46
Google Mail 47

Email 49
Razgovor 51
Social Hub 52

Zabava 53
MP3 player 53
Music Hub 55
Kamera 56
Video player 63
Album 64

Osobni podaci 66
Imenik 66
Kalendar 70
Zapis 72

Povezivanje 73
Računalne veze 73
Wi-Fi 75
Bluetooth 77
Dijeljenje mobilne mreže 80
GPS 82
VPN veze 83

Alati 85
Alarm 85
Kalkulator 86
Preuzimanja 86
E-knjiga 86
Google pretraživanje 88

Datoteke 88
Zalijepiti 90
Polaris Office 90
Glasovno pretraga 92
Svjetsko vrijeme 93

Postavke 94

Pristupanje meniju Postavke 94
Bežično i mreže 94
Zvuk 96
Zaslon 97
Štednja baterije 97
Lokacija i sigurnost 98
Aplikacije 100
Računi i sinkronizacija 101
Postavke pokreta 101
Privatnost 101
Spremanje 102
Jezik i unos 102
Pristupačnost 105
Datum i vrijeme 106
O uređaju 106

Rješavanje problema 107

Sigurnosne mjere opreza 111

Indeks 121

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Kratke upute

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzročiti oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašem području ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice,

1. Otvorite poklopac utora SIM kartice.
2. Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3. Zatvorite poklopac utora SIM kartice.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Prije prve uporabe uređaja morate napuniti bateriju.

Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači koji nisu odobreni mogu prouzročiti eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Bateriju punite samo pomoću punjača. Bateriju ne možete puniti pomoću USB kabela.
- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj se automatski isključuje. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak i kad je USB punjač priključen. Dopustite nekoliko minuta za punjenje ispražnjene baterije prije nego što pokušate uključiti uređaj.

1 Spojite USB kabel sa USB punjačem, a zatim spojite kraj USB kabela u višenamjensku utičnicu.

Oblik USB punjača može se razlikovati ovisno o vašem području.

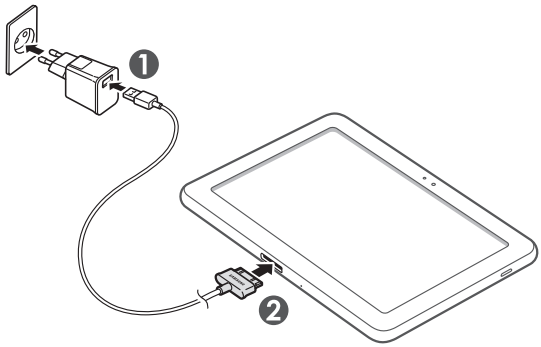

Nepropisno spajanje USB kabela može uzročiti ozbiljne štete na uređaju ili USB punjaču. Svaka šteta uzrokovana na ovaj način nije pokrivena garancijom. Štete uzrokovane pogrešnom uporabom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 USB punjač spojite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete koristiti dok se puni, ali može potrajati dulje dok se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako se to dogodi, odspojite USB punjač iz utičnice ili odspojite USB kabel sa uređaja.
- Tijekom punjenja uređaj se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite USB punjač te USB kabel iz uređaja, a zatim iz utičnice napajanja.

Da biste uštedjeli energiju, odspojite USB punjač kada nije u uporabi. USB punjač nema prekidač, tako da ga morate isključiti iz utičnice kako biste prekinuli napajanje. USB punjač treba držati u blizini utičnice kada se koristi.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

1. Pritisnite i držite [⏻].
2. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻] a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.

› Prebacivanje na profil Bez mreže

U profilu Bez mreže možete onemogućiti sve bežične veze i koristiti izvanmrežne usluge kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Za aktiviranje profila Bez mreže idite na **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Profil Bez mreže**. Također, možete pritisnuti i držati [⏻] a zatim odabrati **Profil Bez mreže**.

Za deaktiviranje profila Bez mreže i korištenje bežične veze idite na **Postavke** → **Bežično i mreže** i obrišite potvrdni okvir pored opcije **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

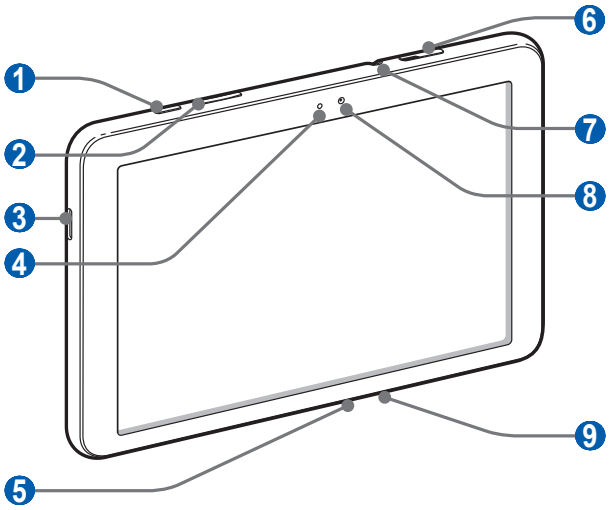

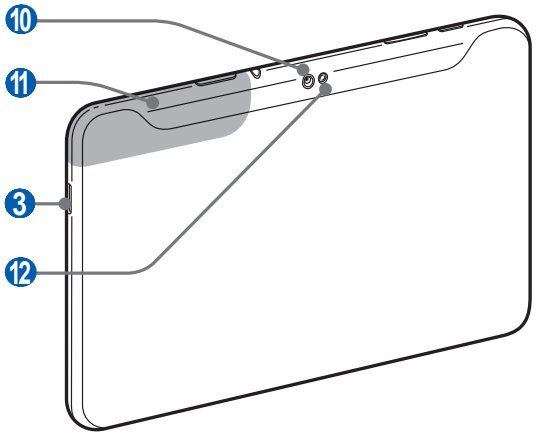

Broj	Funkcija
1	Tipka za uključivanje/resetiranje/zaključavanje
2	Tipke glasnoće
3	Zvučnik
4	Senzor osvjetljenja
5	Višenamjenska utičnica
6	Utor za SIM karticu
7 [1]	Utičnica za vanjske slušalice
8	Objektiv prednje kamere
9	Mikrofon
10	Leća stražnjeg fotoaparata
11	Unutarnja antena
12	Bljeskalica

1. Nepropisno spajanje vanjskih slušalica na uređaj može oštetiti utičnicu ili same slušalice.

› Tipke

Tipka	Funkcija
Uključivanje/ resetiranje[1]/ zaključavanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); Pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); Resetirajte uređaj (pritisnite i zadržite 10-15 sekundi); Zaključajte dodirni zaslon.
Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kobne pogreške ili se isključuje ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako biste povratili funkcionalnost.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Otvorene WLAN mreže dostupne
	WLAN mreža je spojena
	Bluetooth uključen
	Prijem GPS podataka
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Povezan s PC-om
	USB dijeljenje uključeno
	Wi-Fi dijeljenje uključeno
	Nova email poruka
	Novi Google Mail
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)

Ikona	Definicija
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
[1]	Razina napunjenosti baterije
	Nije mogućno puniti
	Trenutno vrijeme

1. Ako koristite punjač koji nije odobren od strane tvrtke Samsung, ovaj indikator se ne pojavljuje.

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne uporabe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Vucite: Dotaknite i vucite prstom gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i zadržite je dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija.

› Rotiranje dodirnog zaslona

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. Ako uređaj okrećete, sučelje će se automatski rotirati sukladno usmjerenju.

Za postavljanje očuvanja usmjerenja sučelja, odaberite desnu stranu trake sustava te u prozoru obavijesti odaberite **Auto. rotacija**.

› Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona

Kada uređaj ne koristite u određenom periodu, on isključuje te automatski zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječile neželjene operacije uređaja. Za ručno zaključavanje dodirnog zaslona pritisnite [⏻].

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom opcije [⏻], dodirnite bilo gdje na zaslonu, te vucite u bilo kom smjeru dok se ne pojavi obrub kruga. Ako ste postavili zaključavanje zaslona, trebate unijeti PIN ili šifru, ili iscrtati znak.

Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi se spriječilo da drugi koriste vaše osobne podatke i podatke spremljene na uređaju, ili da pristupaju njima. ► str. 25

Upoznavanje početnog zaslona

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se početni zaslon. Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela početnog zaslona.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Odabir točke na vrhu zaslona za izravno prebacivanje na odgovarajući panel.
2	Pretraživanje interneta s widgetom Google pretraživanja.
3	Pristup popisu aplikacija.
4	Prilagodba početnog zaslona.
5	Traka sustava (pogledajte sljedeći odjeljak)

Traka sustava

Iz trake sustava možete se brzo kretati po zaslonima, pristupati aplikacijama, pregledati podatke o sustavu, i više od toga.

Broj	Funkcija
1	Snimka aktualnog zaslona.
2	Vraćanje na početni zaslon. Pristupanje upravljanju zadacima (dodirnite i držite).
3	Vraćanje na prethodni zaslon.
4	Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija. Pristupanje popisu aplikacija (dodirnite i držite).
5	Prikaz ikone pokazatelja i trenutnog statusa vašeg uređaja. Otvaranje prozora s obavijestima.
6	Otvorite panel s prečacima.

› Dodavanje stavki na početni zaslon

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama.

Za dodavanje stavki na početni zaslon,

1. Iz početnog zaslona odaberite +.
2. Odaberite kategoriju stavke.
   - **Widgeti**: Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
   - **Prečaci aplikacija**: Dodajte prečace do aplikacija na početnom zaslonu.

- **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.
- **Više**: Dodajte prečace do stavki, poput favorita, kontakata i karata.

3 Odaberite stavku koju želite dodati na početni zaslon.

› Premještanje stavki na početnom zaslonu

1 Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok se ne pojavi mreža početnog zaslona.

2 Povucite stavku na mjesto koje želite.

› Uklanjanje stavki s početnog zaslona

1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje u gornjem dijelu početnog zaslona.

2 Povucite stavku u koš za smeće.

3 Kad stavka i koš za smeće postanu crveni, pustite stavku.

› Dodavanje prečaca do aplikacije

1 Iz popisa aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije i povucite je na panel početnog zaslona na dnu zaslona.
Ikona prečaca do aplikacije se dodaje početnom zaslonu.

2 Pomaknite ikonu do željenog mjesta ili je pomaknite u drugi panel početnog zaslona.

› Korištenje prozora za obavijesti

Iz početnog zaslona ili tijekom korištenja aplikacije, odaberite desnu stranu programske trake sustava, a zatim odaberite opciju na prozora za obavijesti.

Možete pregledati aktualni status uređaja te koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN značajke.
- **Obavijesti**: Postavite uređaj da vas obavijesti za razne događaje.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Zvuk/Bešumno**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Auto. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične veze.
- **Profil Bez mreže**: Aktiviranje ili deaktiviranje profila Bez mreže.

Također možete podesiti osvjetljenost zaslona ili pristupiti izborniku postavki.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

Pristup aplikaciji

1. Iz početnog zaslona odaberite **Aplikacije** za pristupanje popisu aplikacija.
2. Odaberite **Sve** → aplikaciju.
   Za pregled skinutih aplikacija odaberite **Moje aplikacije**.
3. Odaberite za povratak na prethodni zaslon; Odaberite za povratak na početni zaslon.

› Pristup nedavnim aplikacijama

1. Odaberite kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
2. Odaberite aplikaciju.

Prilagodba uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promjena jezika zaslona

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Odaberite jezik**.
2. Odaberite željeni jezik.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Odaberite vremensku zonu, postavite vrijeme i datum, te promijenite druge opcije.

› Uključite ili isključite dodirni ton

Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Prilagodba glasnoće uređaja

1. Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
2. Odaberite i vucite kliznike za prilagodbu razine glasnoće za medijske zvukove i obavijesti.

› Prebacivanje na bešumni način

Pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Bešumno** za uključivanje ili uključivanje zvuka uređaja.

Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u bešumnom načinu. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **Samo u bešumnom načinu**. Kada prebacite u bešumni način, umjesto **Bešumno** načina u prozoru za obavijesti pojavljuje se **Vibracija**.

› Odabir pozadine za početni zaslon

1. Iz početnog zaslona odaberite ✚ → **Pozadine**.
2. Odaberite mapu sa slikama.
   Ako ste odabrali zadanu mapu pozadina, odaberite **Pozadina poč. zaslona**.
3. Odaberite sliku.
4. Ako ste odabrali pokretnu pozadinu, odaberite **Postavi pozadinu**.
   Ako ste odabrali sliku iz Albuma, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika za odabir dijela slike, a zatim odaberite **OK**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

Možete postaviti efekt prijelaza između prozora dok koristite uređaj.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija**.
2. Odaberite opciju animacije.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
2. Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.

3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.

4 Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

› Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.

- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzročenih nezakonitim softverom.

Postavljanje znaka za otključavanje

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **Znak**.

2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znakova te odaberite **Dalje**.

3 Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.

4 Odaberite **Nastavak**.

5 Ponovno nacrtajte znak da biste potvrdili.

6 Odaberite **Potvrda**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Konfig. zaslon zaklju.** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (slovno-brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

Kada je zaključavanje PIN-a uključeno, morate unositi PIN pri svakom uključivanju uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja.

Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
2. Pročitajte uvjete i odredbe i odaberite **Prihvaćam**.
3. Odaberite **Registracija**.
   Za stvaranje Samsung računa odaberite **Registracija**.
4. Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Registracija**.
5. Odaberite **Upozorenje o SIM promjeni**.
6. Upišite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **OK**.
7. Odaberite **Primatelji upozorenja**.
8. Ponovno upišite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **OK**.
9. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
10. Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima.
11. Odaberite **OK**.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici, unosom rukopisa na zaslonu ili izgovaranjem riječi u mikrofon.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.
► str. 102

› Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Odaberite na programskoj traci sustava i odaberite vrstu tipkovnice (Android tipkovnica, Samsung tipkovnica ili Swype tipkovnica).

Tekst možete unositi i pomoću glasa. Odaberite i opciju glasovnog unosa, sukladno jeziku koji želite koristiti.

› Unos teksta uporabom Android tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

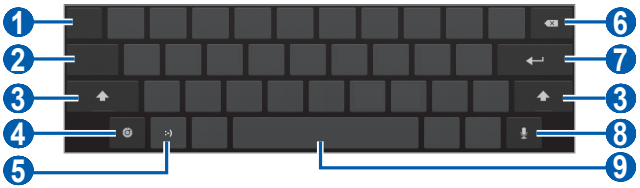

Broj	Funkcija
1	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
4	Pristupanje postavkama tipkovnice; Promjena vrste tipkovnice ili uključivanje značajke glasovnog unosa (dodirnite i držite).

Broj	Funkcija
5	Umetanje smajlića; Otvaranje popisa smajlića (dodirnite i držite).
6	Brisanje unosa.
7	Započinjanje novog retka.
8	Unos teksta pomoću govora. Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
9	Umetanje razmaka.

› Unos teksta uporabom Samsung tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

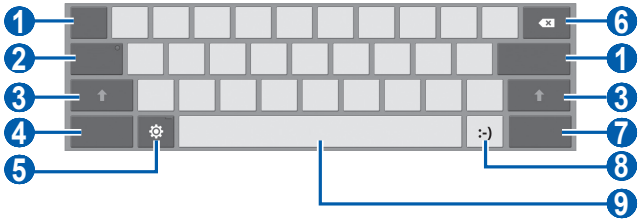

Broj	Funkcija
1	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
2	Unos teksta velikim slovima.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
4	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
5	Pristupanje postavkama tipkovnice; Promjena vrste tipkovnice ili uključivanje značajke glasovnog unosa (dodirnite i držite).
6	Brisanje unosa.

Broj	Funkcija
❼	Dodavanje stavki.
❽	Umetanje smajlića; Otvaranje popisa smajlića (dodirnite i držite).
❾	Umetanje razmaka.

› Unos teksta uporabom Swype tipkovnice

1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

2 Nastavite sve dok ne završite riječ.

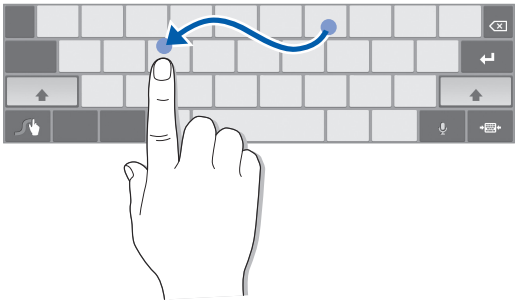

3 Na zadnjem slovu pustite prst.

4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ⎵ kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.

- Za unos teksta možete i dotaknuti tipke.
- Možete dotaknuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kad dotaknete i držite tipku dok se ne pojavi popis karaktera, možete unositi posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

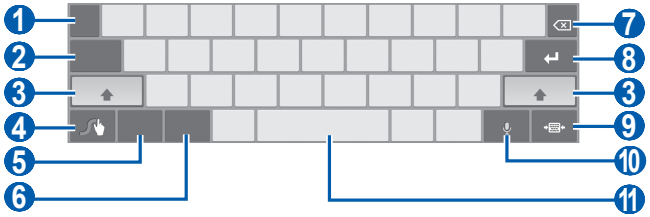

Broj	Funkcija
1	Promjena jezika unosa.
2	Pomicanje pokazivača na sljedeće polje za unos teksta.
3	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
4	Pristupanje zaslonu sa swype savjetima; Otvaranje informacije o pomoći (dotaknite i držite).
5	Prebacivanje između načina simbola i načina ABC.
6	Prebacivanje između načina brojeva i načina uređivanja.
7	Brisanje unosa.
8	Započinjanje novog retka.
9	Smanjivanje virtualne tipkovnice.
10	Unos teksta pomoću govora. Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
11	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Dodirnite i držite riječ.
2. Vucite ili kako biste odabrali željeni tekst.
3. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za izrezivanje teksta u međuspremnik.
4. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
5. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Pretraživač

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i skidanje podataka mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet stranica

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač** za otvaranje vaše početne stranice.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite .

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

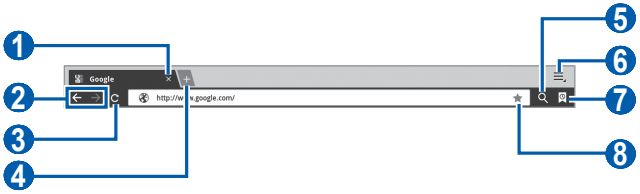

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Kretanje natrag i naprijed do Internet stranica u povijesti.
3	Ponovno učitavanje trenutne Internet stranice; Dok uređaj učitava Internet stranice, ova ikona se mijenja u ✕.
4	Otvaranje nove kartice.
5	Traženje informacija.
6	Pristupanje popisu opcija Internet pretraživača.
7	Otvaranje popisa pohranjenih favorita i povijesti nedavno posjećenih stranica.
8	Dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za smanjivanje ili povećavanje dodirnite zaslon s dva prsta te ih razdvojite (za smanjivanje približite prste).
- Za otvaranje novog prozora odaberite → **Nova kartica**.
- Za otvaranje novog prozora bez spremanja kolačića odaberite → **Nova kartica anonimno**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici odaberite → **Traži na stranici**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite → **Dijeli stranicu**.
- Za spremanje trenutačne Internet stranice odaberite → **Spremi stranicu**.
- Za pregled pojedinosti stranice odaberite → **Info stranice**.
- Za prikaz stavki skinutih s interneta odaberite → **Skidanja**.
- Za ispisivanje Internet stranice odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo s određenim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu postavki preglednika odaberite → **Postavke**.

› Pretraga informacija glasom

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite .
3. Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

› Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite kako biste otvorili novi prozor.
3. Otvorite drugu Internet stranicu u novom prozoru.
4. Za prebacivanje između trenutno otvorenih prozora, odaberite naslov prozora.

› Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite.

Dodavanje favorita

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite → .
   Možete odabrati i za dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.
3. Unesite naslov stranice i Internet adresu.
   Za dodavanje Internet stranice koju pregledate u favorite, pređite na korak 5.
4. Odaberite padajući meni **Favoriti** te odaberite mapu s favoritima (ako je potrebno).
5. Odaberite **OK**.

Da biste koristili opcije favorita, odaberite te dodirnite i zadržite favorita:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Za uređivanje favorita odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji adresu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Izrada mape s favoritima

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite → → **Nova mapa**.
3. Unesite naziv mape s favoritima, a zatim odaberite **OK**.

› Pristupanje nedavnoj povijesti

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite → **Povijest**.
3. Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.

Pulse

Možete koristiti Pulse čitač za dodavanje sažetaka omiljenih novosti te čitati novinske članke o uređaju.

› Čitanje sažetaka

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pulse**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **OK** i dodirnite zaslon za brisanje savjeta.
3. Odaberite za aktualiziranje sažetaka.
   Za čitanje sažetaka koje ste dodali na popis favorita, odaberite .me.
4. Pomaknite se gore ili dolje za odabir izvora sažetka.
5. Pomaknite se lijevo ili desno i odaberite sažetak.
6. Tijekom čitanja sažetka koristite sljedeće opcije:
   - Za dodavanje sažetka na popis sažetaka odaberite .
   - Za slanje sažetka na Internet-mjesta društvenih mreža odaberite ili .
   - Kako biste sažetak poslali drugima odaberite .
   - Za povratak na popis sažetaka odaberite .

› Upravljanje izvorima sažetaka

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pulse**.
2. Odaberite za prikaz popisa izvora sažetaka.
3. Odaberite ili za dodavanje ili brisanje sažetka.

› Prilagodba postavki čitača

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Pulse**.
2. Odaberite → **Settings** za prilagodbu postavki zaslona ili sinkronizacije za Pulse čitač.

Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne uređaj.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Skidanje i instaliranje aplikacije

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
   Možete odabrati i **Trgovina** u gornjem desnom dijelu zaslona.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvati**.
3. Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je.

› Deinstaliranje aplikacije

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite **Moje aplikacije**.
3. Odaberite stavku koju želite izbrisati.
4. Odaberite **Deinstaliraj**.

YouTube

Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Odaberite video s popisa.
3. Odaberite video zaslon → za prikaz cijelog zaslona.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

› Slanje videozapisa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Odaberite **Vaš kanal**.
3. Odaberite svoj Google račun ako je spojen s YouTube.
   Možete odabrati i **Dodavanje računa** te postaviti račun za prijavu na YouTube.
4. Odaberite **Prenesi** a zatim odaberite video.
5. Unesite pojedinosti učitanog materijala i odaberite **Upload**.

Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

› Pretraživanje određene lokacije

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **U redu**. Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
3. Odaberite **Pretražite K...**
4. Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
   - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
   - Za prikaz trenutne lokacije odaberite .
   - Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite .
   - Za dobivanje uputa do određenog odredišta odaberite .
   - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
   - Za pristupanje popisu drugih opcija odaberite .
   - Za povećanje ili smanjenje prikaza postavite dva prsta na zaslon i raširite ih (približite ih za smanjenje) ili dvaput dodirnite zaslon.

› Dobivanje uputa do određenog odredišta

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.

2 Odaberite .

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.

Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite → **Kontakti**, **Točka na karti**, ili **Moja mjesta**.

4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Idi**.

5 Odaberite rutu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).

6 Nakon što završite, odaberite → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.

Uređaj se automatski spaja s Latitude.

2 Odaberite → **Dodaj prijatelje** → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**.

3 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.

4 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

5 Odaberite prijatelja s popisa.
Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj blizini.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Mjesta**.

2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.

4 Za prikaz mjesta na karti odaberite .
Za prikaz rute putovanja do mjesta odaberite .

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija, te drugi navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet i bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju, te pratiti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Prihvati**.
3. Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
   - **Izgovorite odredište**: Recite vaše odredište, na primjer "Navigiraj do odredišta."
   - **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
   - **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
   - **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.
4. Slijedite upute na zaslonu za korištenje usluge navigiranja.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite nevjerojatne aplikacije I učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvaćam**.

3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Komunikacija

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruke

1. U početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
2. Odaberite .
3. Dodajte primatelje vaše poruke.
   - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .
4. Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.
5. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

1. U početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
2. Odaberite .

3 Dodajte primatelje vaše poruke.
- Brojeve telefona ili email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
- Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijsku poruku.

4 Pritisnite → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.

5 Odaberite **Ovdje unesite poruku** te unesite tekst poruke.

6 Odaberite , a zatim dodajte stavku.

7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 U početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.

Vaše poruke se grupiraju u nizove poruka prema kontaktu, poput razmjene poruka.

2 Odaberite kontakt.

3 Za multimedijsku poruku odaberite › za prikaz pojedinosti.

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

› Slanje email poruke

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite .
3. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4. Unesite naslov i poruku.
5. Odaberite → datoteku kojoj ćete priložiti datoteku slike.
6. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruke

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite **Starije** ili **Novije**.
- Za traženje email poruke odaberite .
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Za arhiviranje poruke odaberite .
- Za brisanje poruke odaberite .
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite → **Označi kao nepročitano**.
- Za označavanje poruke kao važne, odaberite → **Označi važnim** .
- Za označavanje poruke kao nevažne, odaberite → **Označi kao nevažno**.
- Za dodavanje naziva poruci odaberite → **Promijeni oznake**.
- Da biste poruku registrirali u popis spam poruka, odaberite → **Promijeni oznake**.
- Za skrivanje poruke odaberite → **Isključi zvuk**. Da biste poruku premjestili u mapu s dolaznim porukama, odaberite **Sva pošta** te vucite poruku do mape **Pristigla pošta**.

- Za ponovno učitavanje poruka odaberite → **Osvježi**.
- Za prilagodbu email postavki odaberite → **Postavke**.
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku uključujući sve primatelje, odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite ☆.
- Da biste pogledali privitak, odaberite **Prikaži** ili **Reprod.** Da biste ga spremili na uređaj odaberite **Spremi**.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
4. Slijedite upute na zaslonu.
5. Za dodavanje novih email računa odaberite → **Postavke računa** → **Dodaj račun** i ponovite korake 2-4.

Kada završite s postavljanjem email računa, email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Odaberite naziv računa u gornjem lijevom kutu zaslona te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

› Slanje email poruke

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
2. Odaberite .

3 Dodajte primatelje vaše poruke.
Email adrese unesite ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.

4 Odaberite polje **+Cc/Bcc** i dodajte još primatelja.

5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Možete umetnuti sliku, kontakt, kalendar, zapis ili lokaciju odabirom opcije .

7 Odaberite → datoteke za prilaganje.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju, video ili zvuk.

8 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u mapi "Odlazne" dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, prethodno preuzete email poruke možete gledati u izvanmrežnom načinu rada ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom načinu rada.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.

2 Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.

3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za traženje email poruke odaberite .
- Za ponovno učitavanje poruka odaberite .
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .

- Za brisanje poruke odaberite .
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite → **Označi kao nepročitano**.
- Za premještanje poruke u drugu mapu odaberite → **Premjesti**.
- Za pregled poruka po kategoriji odaberite → **Sortiraj po**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite → **Način prikaza**.
- Za promjenu boje pozadine odaberite → **Boja pozadine**.
- Za ispisivanje poruke odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo s određenim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu postavki za email, odaberite → **Postavke računa**.
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite .
- Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka → .

Razgovor

Saznajte kako pričati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje statusa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
2. Unesite svoj Google račun i šifru, a zatim odaberite **Prijava** (ako je potrebno).
3. Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.

2 Odaberite .

3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on se dodaje popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.

2 Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslon za razgovor.

3 Unesite poruku i odaberite .
Da biste u razgovor dodali prijatelja, odaberite → **Dodaj u chat**.

4 Za svršetak razgovora odaberite .

Social Hub

Saznajte kako pristupiti Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za email, poruke, kontakte ili informacije o kalendaru.
Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Social Hub**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, dodajte račun ili preskočite ovaj korak radi kasnijeg podešavanja.

3 Odaberite kategoriju u gornjem lijevom dijelu zaslona.

4 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

MP3 player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj:

- Skidanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 33
- Preuzimanjem s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 73
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 79
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 74

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na uređaj,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Dodirnite polje glazbenog playera u desnom dijelu zaslona.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće opcije:

- Za dodavanje glazbene datoteke na popis za reprodukciju odaberite → **Dodaj na Popis pjesma**.
- Za slušanje glazbe putem Bluetooth slušalica odaberite → **Putem Bluetooth**. Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na uređaj.
- Kako biste drugima poslali glazbenu datoteku odaberite → **Dijeljenje preko**.
- Za postavljanje glazbene datoteke kao tona alarma odaberite → **Postavi za ton alarma**.
- Za prilagodbu glazbenog playera odaberite → **Postavke**.

- Možete doživjeti virtualni 5.1 surround zvuk kad slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

› Stvaranje popisa za reprodukciju

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite +.

3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.

4 Za dodavanje glazbenih datoteka u popis pjesama odaberite ⊕ pored glazbenih datoteka koje želite dodati i odaberite **OK**.

› Prilagodba postavki MP3 playera

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.

2 Odaberite ☰ → **Postavke**.

3 Podesite sljedeće postavke ya prilagodbu MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Zvučni efekti	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.

Music Hub

Možete pristupiti internetskoj prodavnici glazbe, i tražiti i kupiti svoje omiljene pjesme. Također, možete dodati glazbenu datoteku na svoju listu želja i reproducirati skinute glazbene datoteke.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Hub**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Potvrdi**.

3 Tražite pjesme i pregledajte ili kupite svoje omiljene pjesme.

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 1280 x 720 piksela.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

› Fotografiranje

1 Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

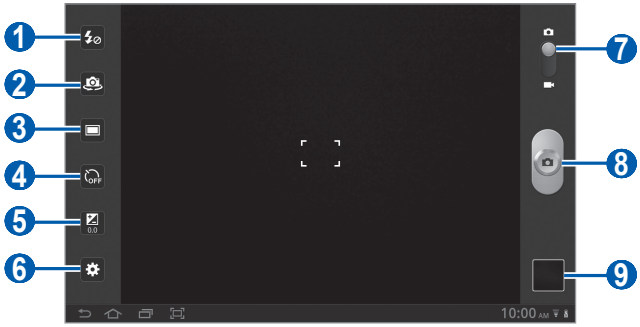

Broj	Funkcija
1	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
2	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.

Broj	Funkcija
3	Promjena načina snimanja.
4	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja fotografije.
5	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
6	Promjena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.
8	Fotografiranje.
9	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih fotografija.

3 Dodirnite željeno mjesto fokusa na zaslonu za pregled.
Okvir fokusa pomiče se na mjesto dodira i mijenja u zeleno kad je objekt u fokusu.

4 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno. Također, možete dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice fotografija na dnu zaslona.
- Za povećanje ili smanjenje prikaza postavite dva prsta na zaslon i raširite ih (približite ih za smanjenje) ili dvaput dodirnite zaslon.
- Za pokretanje prezentacije slika odaberite . Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite .
- Za brisanje fotografije odaberite .

- Za pregled pojedinosti o fotografiji odaberite → **Detalji**.
- Kako biste vidjeli podatke o lokaciji za snimljenu fotografiju, odaberite → **Prikaži na karti**. Ova je značajka dostupna samo kad na fotografiji postoje podaci o lokaciji.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj udesno**.
- Za postavljanje fotografije kao pozadine, odaberite → **Postavi fotografiju kao**.
- Za izrezivanje slike iz fotografije odaberite → **Izreži**.
- Za ispis fotografije pomoću WLAN ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za kopiranje fotografije odaberite → **Kopiraj**.
- Za uporabu prepoznavanja pokreta odaberite → **Pokreti**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja. Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1. Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Odaberite → **Scene način** → scen.
3. Napravite sve potrebne prilagodbe.
4. Odaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.

1. Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Odaberite .
3. Napravite sve potrebne prilagodbe.
4. Odaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Odaberite → **Osmijeh**.
3. Napravite sve potrebne prilagodbe.
4. Odaberite .
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Odaberite → **Panorama**.
3. Napravite sve potrebne prilagodbe.
4. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.

5 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.

6 Ponovite 5 korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Snimanje akcijske fotografije

Možete napraviti snimke predmeta u pokretu i zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje akciju.

1 Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Odaberite → **Akcija**.

3 Napravite sve potrebne prilagodbe.

4 Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.

5 Pomičite uređaj kako bi slijedio predmet u pokretu.

Uređaj automatski snima sljedeće fotografije.

6 Nastavite slijediti predmet sve dok uređaj ne snimi sve snimke potrebne za akcijsku fotografiju.

› Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Način fokus.	Napravite fotografije izbliza ili postavite kameru da se fokusira na objekt.
Scene način	Promjena načina scene.
Kor. bijele boje	Prilagodite korekciju boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.

Opcija	Funkcija
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepia ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Mjerenje	Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije.
GPS oznaka	Uključivanje informacija o lokaciji fotografija. Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.

› Snimanje videozapisa

1. Da biste uključili kameru, iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Vucite kliznik u gornjem desnom kutu zaslona da biste prebacili na kamkorder.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

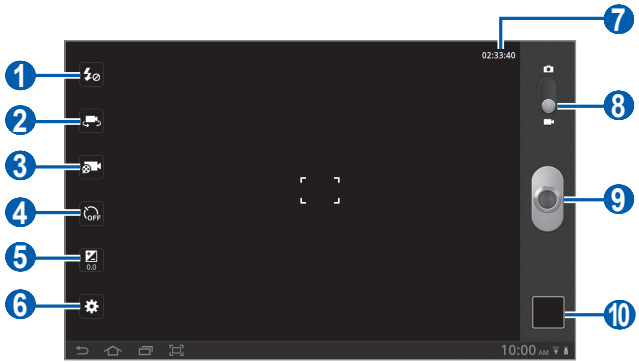

Broj	Funkcija
❶	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu.
❷	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.
❸	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
❹	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja videozapisa.
❺	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
❻	Promjena postavki videokamere.
❼	Prikaz duljine videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji).
❽	Prebacivanje na kameru.
❾	Snimanje videozapisa.
❿	Otvorite preglednik slika za pregled snimljenih videozapisa.

4 Odaberite kako biste započeli snimanje.

5 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ikonu preglednika slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno. Možete i dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice videozapisa na dnu zaslona.
- Kako biste reproducirali videozapis, odaberite .
- Za pokretanje prezentacije videozapisa odaberite . Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali videozapis, odaberite .

- Kako biste obrisali videozapis, odaberite .
- Za pregled pojedinosti o videozapisu odaberite → **Detalji**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Kor. bijele boje	Prilagodite korekciju boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepia ili crno-bijeli tonovi.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.

Video player

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Video player**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem dijelu zaslona.
3. Odaberite videozapis za reprodukciju.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Tijekom reprodukcije videozapisa koristite sljedeće opcije:

- Kako biste drugima poslali video odaberite → **Dijeljenje preko**.
- Za prikaz titlova odaberite → **Titlovi**.
- Za primjenu efekta boje odaberite → **Ton boje**.
- Da biste aktivirali vanjsku vidljivost za odabir odgovarajućih uvjeta osvjetljenja, odaberite → **Vidljivost na otvorenom**.
- Za pregled pojedinosti o videozapisu odaberite → **Detalji**.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja.

› Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	• Ekstenzija: flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi • Kodek: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, MP43

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Pregled fotografije

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu.

Za filtriranje fotografija i videozapisa, odaberite **Po albumu** ili → **Slike i video** → opciju.

3. Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom pregledavanja fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.

- Za smanjivanje ili povećavanje dodirnite zaslon s dva prsta te ih razdvojite (za smanjivanje približite prste).

Ako ste aktivirali naginjanje, prikaz možete povećavati ili smanjivati dodirivanjem i držanjem dvije točke prstima, a zatim naginjanjem uređaja natrag i naprijed.

- Za pokretanje prezentacije u odabranoj mapi odaberite . Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite .
- Za brisanje fotografije odaberite .
- Za pregled pojedinosti o fotografiji odaberite → **Detalji**.
- Kako biste vidjeli podatke o lokaciji za snimljenu fotografiju, odaberite → **Prikaži na karti**. Ova je značajka dostupna samo kad na fotografiji postoje podaci o lokaciji.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj udesno**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta, odaberite → **Postavi fotografiju kao**.
- Za izrezivanje slike iz fotografije odaberite → **Izreži**.
- Za ispis fotografije pomoću WLAN ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za kopiranje fotografije odaberite → **Kopiraj**.
- Za uporabu prepoznavanja pokreta odaberite → **Pokreti**.

› Reprodukcija videozapisa

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.

2 Odaberite mapu.

Za filtriranje fotografija i videozapisa, odaberite **Po albumu** ili → **Slike i video** → opciju.

3 Odaberite videozapis (s ikonom) za reprodukciju.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite +.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
   Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **OK** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Preuzimanje kontakata putem računa

Možete preuzeti kontakte sinkronizacijom dodijeljenog računa.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun → **Sinkronizacija Imenik** → ↻ za sinkronizaciju popisa kontakata.
   Aktualizirani popis kontakata se automatski preuzima i sprema na vaš uređaj.

› Traženje kontakta

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Pretraži kontakte** i unesite prvih nekoliko slova imena.
3. Odaberite ime kontakta.

Kad pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Za slanje email poruke, odaberite email adresu.
- Za uređivanje informacija o kontaktima odaberite → **Uredi**.
- Za postavljanje favorita odaberite ★.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) s uređaja na USB memoriju,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvoz iz pohrane**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
   Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
4. Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite **OK**.
5. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.

Za izvoz kontakata na USB memoriju uređaja,

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.

2 Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz u pohranu**.

3 Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

› Kopiranje ili pomicanje kontakta

Da biste kopirali ili premjestili kontakt sa SIM ili USIM kartice na uređaj,

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.

2 Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.

3 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.

4 Odaberite kontakte i odaberite **Kopiraj** ili **Premj.**

Da biste kopirali ili premjestili kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.

2 Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.

3 Odaberite kontakte i odaberite **Kopiraj** ili **Premj.** → **OK**.

› Izrada posjetnice

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite → **Moj profil** → **Uredi**.
3. Unesite svoje osobne podatke.
4. Odaberite **OK**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet-mjesta u imenik.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite → **Prikaži SNS prijatelje** .
3. Odaberite račun.
4. Odaberite kontakte → **OK**.

› Izrada grupe kontakata

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Grupe** → .
3. Unesite naziv grupe.
4. Odaberite **Uredi članove**.
5. Sa popisa kontakata odaberite članove i odaberite **OK**.
6. Nakon što završite, odaberite **OK**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Promjena prikaza kalendara

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.
   - **Dan**: Raspored sati za jedan cijeli dan
   - **Tjedan**: Popis rasporeda sastanaka za dan u jednom punom tjednu
   - **Mjesec**: Raspored dana za trenutni mjesec
   - **Popis**: Popis svih zakazanih obveza

› Izrada događaja

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite +.
3. Unesite tražene pojedinosti događaja.
4. Odaberite **OK**.

› Pregled događaja

Za prikaz današnjeg rasporeda,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.

   Za pomicanje do određenog dana putem ručnog unosa datuma odaberite → **Idi na**, unesite datum odabirom opcije ili , i odaberite **Postavi**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

1. Odaberite na traci sustava.
2. Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
3. Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgod** ili **Odbij**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Odaberite .
3. Unesite tekst zapisa.
4. Odaberite **OK**.

› Prikaz zapisa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
   Za korištenje dodatnih značajki zapisa odaberite .

Alat	Funkcija
	Obrišite zapis.
	Promijenite boju pozadine zapisa.
	Zaključajte zapis.
	Ispišite zapis pomoću WLAN ili USB veze. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
	Pošaljite zapis na Internet-mjesta društvenih mreža.
	Pošaljite zapis drugima.

Povezivanje

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno prenijeti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

Za korištenje značajke Media Transfer Protocol (MTP) u sustavu Windows XP, morate instalirati program Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviji. Inače, uređaj možda neće biti prepoznat ili raditi propisno prilikom spajanja s računalom.

› Spajanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies će raditi na Windows i Macintosh računalima.

1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom. Samsung Kies pokrenut će se automatski.

Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Kopirajte datoteke s računala na uređaj.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim programom Windows Media Player.

   Kada se spojite, na računalu se pojavljuje skočni prozor.
2. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
3. Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
4. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
5. Pokrenite sinkronizaciju.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka.

Možete koristiti USB uređaj za pohranu dodatnih datoteka. Vaš uređaj možda ne podržava neke USB uređaje za pohranu.

1. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
2. Otvorite direktorij za pregled datoteka.
3. Kopirajte datoteke sa računala na uređaj.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na uređaj ili oštećenja uređaja.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se spojiti s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežična javna pristupna točka.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Uključivanje značajke WLAN

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže**.
2. Odaberite **Wi-Fi** kako biste aktivirali WLAN značajku.

Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

› Traženje i spajanje na WLAN

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
   Uređaj će automatski tražiti dostupne WLAN mreže.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **OK**.

› Ručno dodavanje WLAN mreže

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

› Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPS-a možete se spojiti sa zaštićenom mrežom.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite mrežu označenu kako dostupnu za WPS te odaberite **Postavljanje mreže**.
3. Odaberite **WPS gumb** → **OK**.
4. Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite mrežu označenu kako dostupnu za WPS te odaberite **Postavljanje mreže**.
3. Odaberite **WPS pin s lokac. pristupa** ili **WPS pin s ovog uređaja**.
4. Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

› Postavljanje postavki statičke IP adrese

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite pristupnu točku na popisu mreža.
3. Odaberite potvrdni okvir pored opcije **IP postavke**.
4. Odaberite **Statično**.
5. Promijenite IP postavke za pristupnu točku poput IP adrese, duljine prefiksa mreže, pristupnika, DNS-a.
6. Odaberite **OK**.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže**.

2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

› Traženje i združivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Traži uređaje u blizini**.

2 Odaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Spoji** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, združivanje je dovršeno. Ako je postupak združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, osobito slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.

Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.

3 Pretražite i združite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.

2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite na programskoj traci sustava i odaberite **Prihvati** kao potvrdu da želite primati podatke sa uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth. Ako primite datoteku kontakta, odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke** → **Prikaži primljene datoteke** → datoteku kontakta kako biste ju uvezli u imenik.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, te kako dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

› Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem WLAN-a

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

2 Odaberite **Mobilna pristupna točka** kako biste aktivirali WLAN javnu pristupnu točku.

3 Odaberite **Postavi mob. pristupnu točku** kako biste prilagodili WLAN javnu pristupnu točku.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.
Šifra	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Vaš će uređaj dijeliti mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

› Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem USB-a

1. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
2. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
3. Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB dijeljenja.

   Vaš će uređaj dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.

   Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

› Dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja putem Bluetootha

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **Bluetooth postavke**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.
3. Pronađite i združite druge Bluetooth uređaje kako biste dijelili mrežu. ► str. 78
4. Odaberite **Bežično i mreže** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Bluetooth dijeljenje** kako biste uključili značajku Bluetooth dijeljenja.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s zaštitom od sunca

Ne dodirujte područje unutarnje antene niti pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Uključivanje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
2. Prilagodite sljedeće postavke kako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

Opcija	Funkcija
Upotrijebite lokaciju za Google pretragu	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš je uređaj već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate uneti, obratite se svojem davatelju usluga.

› Postavljanje VPN veza

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.
2. Odaberite vrstu VPN veze.
3. Prilagodite informacije o vezi.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN poslužitelja.
Odredi VPN posluž.	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za šifriranje VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Upišite zajednički ključ.

Opcija	Funkcija
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Unesite L2TP tajnu šifru.
Odr. korisn. potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.
Odredi CA potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.
Domene DNS pretrage	Upišite DNS adresu.

4 Nakon što završite, odaberite → **Spremi**.

› Spoji sa osobnom mrežom

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreže** → **VPN postavke**.

2 Odaberite osobnu mrežu za spajanje.

3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Alarm

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm**.
2. Odaberite +.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **OK**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da zaustavite alarm, vucite ⊠ desno.
- Da ponovite alarm nakon zadanog vremena, vucite zz lijevo.

› Brisanje alarma

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm**.
2. Odaberite alarm za brisanje.
3. Odaberite **Obriši** → **OK**.

Možete izbrisati ili isključiti alarm dodirivanjem i držanjem alarma i odabirom opcije **Isključi alarm** ili **Obriši alarm** → **OK**.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne ili složenije operacije.

Preuzimanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka skinutim sa Interneta.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Preuzimanja**.
2. Odaberite mapu za skidanja.
3. Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku.
   Za brisanje popisa odaberite potvrdni okvir, a zatim odaberite .

E-knjiga

Saznajte kako otvoriti i čitati knjige i PDF datoteke.

› Čitanje knjiga

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **E-knjiga**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte podatke o opovrgnuću i odaberite **Potvrdi**.
3. Odaberite knjigu s police za knjige.

4 Tijekom čitanja knjige koristite sljedeće opcije:

- Kako biste pomakli strane, povucite prstom lijevo ili desno ili dotaknite pored lijeve ili desne margine stranice.
- Da biste vidjeli sadržaj, favorite ili istaknute dijelove, odaberite .
- Da biste prilagodili postavke za fontove i temu, odaberite .
- Za podešavanje osvjetljenja zaslona, odaberite .
- Kako biste čitali knjigu pomoću značajke tekst u govor, odaberite → **Pročitano**.
- Za pretragu teksta u knjizi odaberite .
- Za označavanje trenutačne stranice odaberite .
- Za dodavanje zapisa dodirnite i zadržite riječ te odaberite **Zapis** iz skočnog prozora.

5 Napravite crtež sa sljedećim alatima:

Alat	Funkcija
	Naglasite tekst.
	Crtajte po knjizi.
	Brisanje crteža ili oznaka.
	Prilagodite postavke olovke i naglašavanja.

› Uvoz datoteka knjiga

Možete uvesti datoteke knjiga (u epub i pdf formatu) sa unutarnje memorije.

- Neke DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.
- Knjigu možete kupiti u Internet knjižari odabirom opcije .

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **E-knjiga**.

2 Odaberite → **Uvoz**.

3 Odaberite datoteke knjiga za uvoz i odaberite .

Google pretraživanje

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Google pretraž.**

2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
Za pretragu informacija glasom odaberite .

3 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju.

› Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	flv, mkv, wmv, asf, mp4, 3gp, webm, avi (kodek: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8, MP43)
Glazba	mp4, m4a, 3gp, wma, flac, mp3, aac, ogg (kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Otvaranje datoteke

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
2. Odaberite padajući meni **Naziv** te odaberite opciju za uređivanje popisa datoteka.
3. Odaberite mapu.
   - Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka, odaberite .
   - Za pomicanje na prvu razinu u imeniku datoteka, odaberite .
4. Odaberite datoteku za otvaranje.

› Nova mapa

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
2. Odaberite .
3. Unesite ime i odaberite **OK**.

› Kopiranje ili premještanje datoteka

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
2. Odaberite potvrdni okvir pokraj mapa ili datoteka za kopiranje ili izrezivanje.
3. Odaberite ili .
4. Pronađite mapu i odaberite .

› Brisanje datoteka

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.
2. Odaberite potvrdni okvir pokraj mapa ili datoteka za brisanje.
3. Odaberite .

Zalijepiti

Saznajte kako napraviti skice zapisa s raznim alatima.

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Zalijepiti**.

2 Odaberite .

3 Napravite crtež zapisa s sljedećim alatima:

Alat	Funkcija
	Unesite tekst zapisa.
	Pišite ili crtajte na zaslonu.
	Obrišite skicu.
	Prilagodite postavke alata.

Možete koristiti i sljedeće opcije:

- Za umetanje fotografije, zapisa ili karte odaberite → **Umetni**.
- Odaberite za poništavanje posljednje radnje.
- Odaberite za vraćanje posljednje radnje.

4 Nakon što završite, odaberite **OK**.

Polaris Office

Saznajte kako napraviti ili pregledati Microsoft Word, Excel, PowerPoint te Adobe PDF datoteke na uređaju.

› Stvaranje novog dokumenta

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrirajte se kao korisnik na Internetu ili preskočite registraciju.

3 Odaberite **Nova datoteka** → vrstu dokumenta.

4 Unesite sadržaj u dokument.

5 Nakon što završite, odaberite .

6 Unesite naziv dokumenta i odaberite mjesto za spremanje dokumenta.

7 Odaberite **Spremi**.

› Otvaranje dokumenta

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.

2 Odaberite **Local Storage** → dokument.

Za otvaranje datoteke koju ste nedavno otvorili, odaberite datoteku pod **Novije datoteke**.

3 Pregledajte dokument po želji.

- Za otvaranje trake s alatima kako biste uredili dokument (word, tekstualna ili excel datoteka), odaberite .
- Za povećanje ili smanjenje, postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite ili odaberite → opciju.
- Za pretragu teksta u dokumentu odaberite .
- Kako biste trenutačnu stranicu dodali u favorite, odaberite → **Oznaka**.
- Za prilagodbu dokumenta na dimenzije zaslona odaberite → **Tijek teksta**.
- Kako biste drugima poslali datoteku odaberite → **Šalji**.
- Kako biste čitali dokument pomoću značajke tekst u govor, odaberite → **Tekst govora**.
- Za ispis datoteke odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

Za dodavanje računa,

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
2. Odaberite **Dodaj račun**.
3. Unesite email adresu i šifru, te odaberite **U redu**.

Za uređivanje dokumenata,

1. U početnom zaslonu otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
2. Odaberite **Web Storage** → račun.
3. Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovno pretraga

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe za biranje brojeva, slanje poruke ili traženje lokacija i informacija glasom.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraga**.
2. Ako aplikaciju pokrećete prvi put, odaberite **Da** i postavite želite li uključiti osobno prepoznavanje.
3. Odaberite **Govorite sada**.
4. Recite naredbu u mikrofon.
5. Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako vidjeti vrijeme u drugom području.

1. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite +.
3. Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
   Grad možete odabrati na prikazu svjetske karte.
4. Odaberite +.
5. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 4.

Za primjenu ljetnog vremena na satove, dodirnite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1 Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreže

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi

Uključite ili isključite značajku WLAN-a.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 75
- **Obavijest o mreži**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Wi-Fi postavke načina spavanja**: Postavite kada će uređaj isključiti WLAN značajku.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Postavke za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Uključite značajku Wi-Fi Direct za spajanje dva uređaja putem WLAN mreže bez korištenja pristupne točke.
- **Naziv uređaja**: Prikaz ili uređivanje imena uređaja.

- **Status**: Prikaz statusa veze.
- **Odspajanje Wi-Fi Direct**: Isključite značajku Wi-Fi Direct.

› Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj s programom Samsung Kies putem WLAN mreže.

› Bluetooth

Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 78
- **Naziv uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Vidljiv istek**: Postavite vrijeme za koje je uređaj vidljiv.
- **Prikaži primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene od drugih uređaja preko Bluetooth bežične funkcije.
- **Traži uređaje u blizini**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **USB dijeljenje**: Uključite značajku USB dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 81
- **Mobilna pristupna točka**: Uključite značajku mobilne pristupne točke kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem WLAN značajke. ► str. 80
- **Postavi mob. pristupnu točku**: Konfigurirajte postavke mreže za vašu WLAN javnu pristupnu točku.
- **Bluetooth dijeljenje**: Uključite značajku Bluetooth dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko Bluetooth bežične veze. ► str. 81
- **Upute**: Saznajte više o USB i WLAN dijeljenju.

› VPN postavke

Postavite i spojite se s virtualnim osobnim mrežama (VPN).
► str. 83

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Vibracija**: Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća**: Prilagodite razinu glasnoće za obavijesti ( ), medijske zvukove ( ), tonove zvona alarma ( ), te zvukove sustava ( ).
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona kao upozorenje na događaje.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Jačina vibracije**: Podešavanje jačine vibracije povratne vibracije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Prikaz zaslona**:
  - **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz trgovine Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
  - **Pozadina**: Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon.
  - **Pozadina**: Odaberite sliku za prikaz kada je zaslon zaključan.
- **Način**: Odaberite način prikaza.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Auto. prilagodba zaslona**: Postavite za uštedu energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Vodoravna kalibracija**: Kalibrirajte accelerometre za prilagodbu vodoravnih osi uređaja za bolje prepoznavanje pokreta.

Štednja baterije

- **Koristi štednju baterije**: Automatski uključite štednju baterije kada je baterija skoro prazna.
- **Štednja baterije uključ.**: Odaberite razinu snage za štednju baterije.
- **Isključi Wi-Fi**: Isključite WLAN značajku kada uređaj nije spojen s WLAN pristupnom točkom.

- **Isključi Bluetooth**: Isključite Bluetooth kada se ne koristi.
- **Isključi GPS**: Isključite GPS kada se ne koristi.
- **Isključi sinkronizaciju**: Isključite sinkronizaciju kada se uređaj ne sinkronizira s Internet poslužiteljem.
- **Svjetlina**: Uključite postavku osvjetljenja za štednju baterije.
- **Svjetlina**: Postavite razinu osvjetljenja za štednju baterije.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Savjeti za štednju**: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Upotrijebite lokaciju za Google pretragu**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.
- **Konfig. zaslon zaklju.**: Postavite kako otključati zaslon.
  - **Isključeno**: Onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Nezaštićeno**: Postavite za korištenje zaključavanja zaslona bez PIN-a, šifre ili znaka.
  - **Znak**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali zaslona.
  - **PIN**: Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
  - **Šifra**: Postavite šifru (slovno-brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Info. o vlasniku**: Uredite tekst koji želite prikazati na zaključanom zaslonu.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite PIN ili šifru za šifriranje uređaja radi zaštite podataka i informacija pohranjenih na uređaju. Kada ste šifrirali uređaj, morate unijeti šifru svaki put kad uključite uređaj. Prvo morate napuniti bateriju jer bi šifriranje uređaja moglo potrajati više od sat vremena.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 27
- **Primatelji upozorenja**: Postavite primatelje za prijem poruka praćenja vašeg izgubljenog uređaja.
- **Daljinske kontrole**: Postavite za daljinsko upravljanje izgubljenog uređaja putem Interneta.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Vidljive šifre**: Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja kako biste primijenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s USB memorije**: Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni na USB memoriji.
- **Postavi šifru**: Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši spremnik**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranim na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Korištenje memorije**: Pregledajte dostupnu memoriju i memoriju koja se koristi za aplikacije.
- **Korištenje baterije**: Pregledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s usluge Android Market.
- **Razvoj aplikacija**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Ostani pripravan**: Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primali obavijesti o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Postavke pokreta

Promijenite postavke koje upravljaju prepoznavanjem pokreta na vašem uređaju.

- **Aktivacije pokreta**: Postavite za korištenje prepoznavanja pokreta.
- **Nagib**: Postavite za povećavanje ili smanjivanje pri pregledu slika u Albumu ili pregledavanju internet stranica kada pritisnete i držite dvije točke s prstima, a zatim nagnete uređaj natrag i naprijed.
- **Pomicanje**: Postavite za premještanje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj lijevo ili desno.

Privatnost

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Dodajte i pogledajte vaš Google račun za izradu sigurnosne kopije podataka.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite za vraćanje postavki i podataka o aplikacijama kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i obrišite sve vaše podatke.

Spremanje

Provjerite informacije o memoriji uređaja.

Jezik i unos

Promijenite postavke za unos teksta, prepoznavanje glasa i značajku tekst u govor.

› Odaberite jezik

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Postavke glasovnog prepoznavanja

- **Jezik**: Odaberite jezik za Google glasovno prepoznavanje.
- **Sigurno pretraživanje**: Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata glasovnog pretraživanja.

› Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst u govor.
- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite za korištenje brzine govora i postavki jezika koje ste zadali umjesto postavki spremljenih u aplikacijama
- **Zadani program**: Postavite program za sintezu govora koji se koristi za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik za značajku tekst u govor.
- **Programi**: Prikaz programa za prebacivanje teksta u govor skinutih sa aplikacije Android Market.

› Trenutni način unosa

Pogledajte zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Odabir načina unosa

Postavite uređaj za skrivanje ili prikaz ikone za postavke unosa teksta (). Ako odaberete **Automatski**, uređaj automatski skriva ili prikazuje ikonu, ovisno o vrsti tipkovnice.

› Postavi način unosa

- **Swype**:
  - **Swype**: Postavite uređaj za korištenje Swype tipkovnice.
  - **Postavke**:
    Jezik: Odaberite jezik za unos teksta.
    Zvučna povr. informacija: Postavite upozorenje za slučaj da nema zamjenskih riječi za vaš unos, ako dvaput dodirnete riječ.
    Vibr.kod prit.tipki: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipku.
    Prikaži savjete: Postavite uređaj da automatski prikazuje savjete za akcije kada su dostupni.
    Prijedlog riječi: Postavite uređaj za prikaz prijedloga prilikom unosa teksta. Ta je značajka dostupna samo za engleski jezik.
    Automatski razmak: Postavite uređaj da automatski stavlja razmak između riječi.
    Auto. veliko slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
    Pokaži komplet. precrt.: Postavite vrijeme prikazivanja traga povlačenja na tipkovnici.
    Brzina naspram točnosti: Postavite balans za brzinu i točnost.
    Osobni rječnik: Postavite osobni rječnik. Riječi u vašem rječniku se pojavljuju kao prijedlozi vaših unosa teksta.
    Resetiraj Swypeov rječnik: Obrišite riječi koje ste dodali u rječnik.

Swype pomoć: Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.

Obuka: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.

Inačica: Pregledajte infromacije o verziji.

- **Android tipkovnica**:
  - **Android tipkovnica**: Postavite uređaj za korištenje Android tipkovnice.
  - **Aktivni načini unosa**: Odaberite jezike koji se koriste za unos teksta.
  - **Postavke**:

    Automatsko pisanje velikih slova: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.

    Vibracija pri pritisku na tipku: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipku.

    Zvuk pri pritisku tipke: Postavite uređaj da daje ton kad pritisnete tipku.

    Samoispravak: Postavite uređaj za automatsko ispravljanje pogrešnih riječi.

    Pokaži prijedloge ispravka: Postavite uređaj da predviđa riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Samsung tipkovnica**:
  - **Samsung tipkovnica**: Postavite uređaj za korištenje Samsung tipkovnice.
  - **Postavke**:

    T9 jezik: Odaberite jezike koji se koriste za unos teksta.

    XT9: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.

XT9 napredne postavke: Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
Autom. točka: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
Automatsko veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
Ulaz glasa: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
Zvuk tipki: Postavite uređaj da daje ton kad pritisnete tipku.
Upute: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost**: Aktivirajte aplikaciju pristupačnosti koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti**: Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje. Ova je opcija je dostupna samo kada ste preuzeli aplikacije pristupačnosti na vašem uređaju.
- **Skini skripte dostupnosti**: Postavite za dozvolu skidanja skripti dostupnosti sa Googlea.
- **Dodir i držanje**: Postavite vrijeme prepoznavanja dodira i držanja zaslona.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili se izvadi iz uređaja, resetirat će se datum i vrijeme.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski aktualizirajte datum i vrijeme kad se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te aktualizirajte sustav uređaja.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj javlja greške na mreži ili u servisu

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 10 do 15 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. Iz početnog zaslona otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Vaša baterija je pri kraju. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

Ako se baterija ne može više do kraja napuniti, potrebno je zamijeniti je novom baterijom. Odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 45 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od -20 °C do 45 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kad koristite uređaj:

- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,912 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je uređaj dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE).

Kod prenošenja proizvoda ili kada ga nosite na tijelu, držite ga udaljenim od tijela najmanje 5mm kako biste ispunili zahtjeve u skladu s odredbama za izlaganje RF.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Baterija u ovom uređaju nije podložna zamjeni od strane korisnika. Za više informacija o zamjeni baterije, kontaktirajte svog operatora.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
deaktivacija 85
stvaranje 85
zaustavljanje 85
album
pregled fotografija 64
reprodukcija videozapisa 65
baterija
punjenje 10
bešumno 23
Bluetooth
primanje podataka 79
pronalaženje i združivanje uređaja 78
slanje podataka 79
uključivanje 78
burza 39
dodirni zaslon
korištenje 17
zaključavanje 18
eBook 86
uvoz 87
email
prikaz 50
slanje 49
fotografije
prikaz 64
snimanje 56
snimanje scene 58
glasovna pretraga 92
glazbeni player
dodavanje datoteka 53
reproduciranje glazbe 54
stvaranje popisa pjesama 54
Google Karte 41
Google Mail 47
Google pretraživanje 88
Google Talk 51
imenik
stvaranje kontakata 66
traženje kontakta 67
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet pretraživač
dodavanje favorita 36
otvaranje nekoliko stranica 36
pretraga informacija glasom 35
pretraživanje Internet stranica 33
jezik 102
kalendar
izrada događaja 70
pregled događaja 71
kamera
prilagodba kamere 60
prilagodba videokamere 63
snimanje fotografija 56
snimanje videozapisa 61

kontakti 66
preuzimanje 66
stvaranje 66
multimedijske poruke
prikaz 47
slanje 46
music hub 55
osvjetljenje, zaslon 24
početni zaslon
dodavanje stavki 20
premještanje stavki 21
uklanjanje stavki 21
Polaris Office 90
popis aplikacija
pristup 22
poruke
postavljanje email računa 49
slanje email poruke 49
slanje multimedijskih poruka 46
slanje tekstualnih poruka 46
postavke
aplikacije 100
bežično i mreže 94
datum i vrijeme 106
jezik i unos 102
lokacija i sigurnost 98
o tabletu 106
postavke pokreta 101
pristupačnost 105
privatnost 101
računi i sinkronizacija 101
spremanje 102
štednja baterije: 97
zaslon 97
zvuk 96
pristupni kodovi 107
profil Bez mreže 13
Pulse 38
Računalne veze
masovna pohrana 74
Samsung Kies 73
Windows Media Player 74
sadržaj kutije 9
Samsung Apps 45
Samsung Kies 73
skica zapisa 90
svjetsko vrijeme 93
tekstualne poruke
prikaz 47
slanje 46
tekstualni zapisi 72
unos teksta 28
upravljanje datotekama
brisanje datoteka 89
kopiranje ili izrezivanje datoteka 89
otvaranje datoteka 89
podržani formati datoteka 88
upravljanje skidanja 86
uređaj
Ikone 16
izgled 14

panel s prečacima 21
postavke 94
prilagodba 23
tipke 15
uključivanje ili
isključivanje 13
USIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 26
veze
Bluetooth 77
PC 73
WLAN 75
video player 65
videozapisi
reprodukcija 65
snimanje 61
VPN veze
spajanje s 84
stvaranje 83
vrijeme i datum,
postavljanje 23
WLAN
traženje i spajanje s
mrežama 75
uključivanje 75
YouTube 40
prikaz videozapisa 40
slanje videozapisa 40
zapisi
prikaz 72
stvaranje 72

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

Prenosivi GSM WCDMA Wi-Fi uređaj: GT-P7500

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	Preporuka vijeća 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V 1.4.1 (09-2007)
	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
	EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009)
	EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.02 — Joong-Hoon Choi / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela spojite uređaj sa računalom. Samsung Kies se pokreće automatski. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.